


1 — пол кузова (задняя часть); 2 — винт 2,3×5 (EM) — 3 шт.

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОЛА КУЗОВА

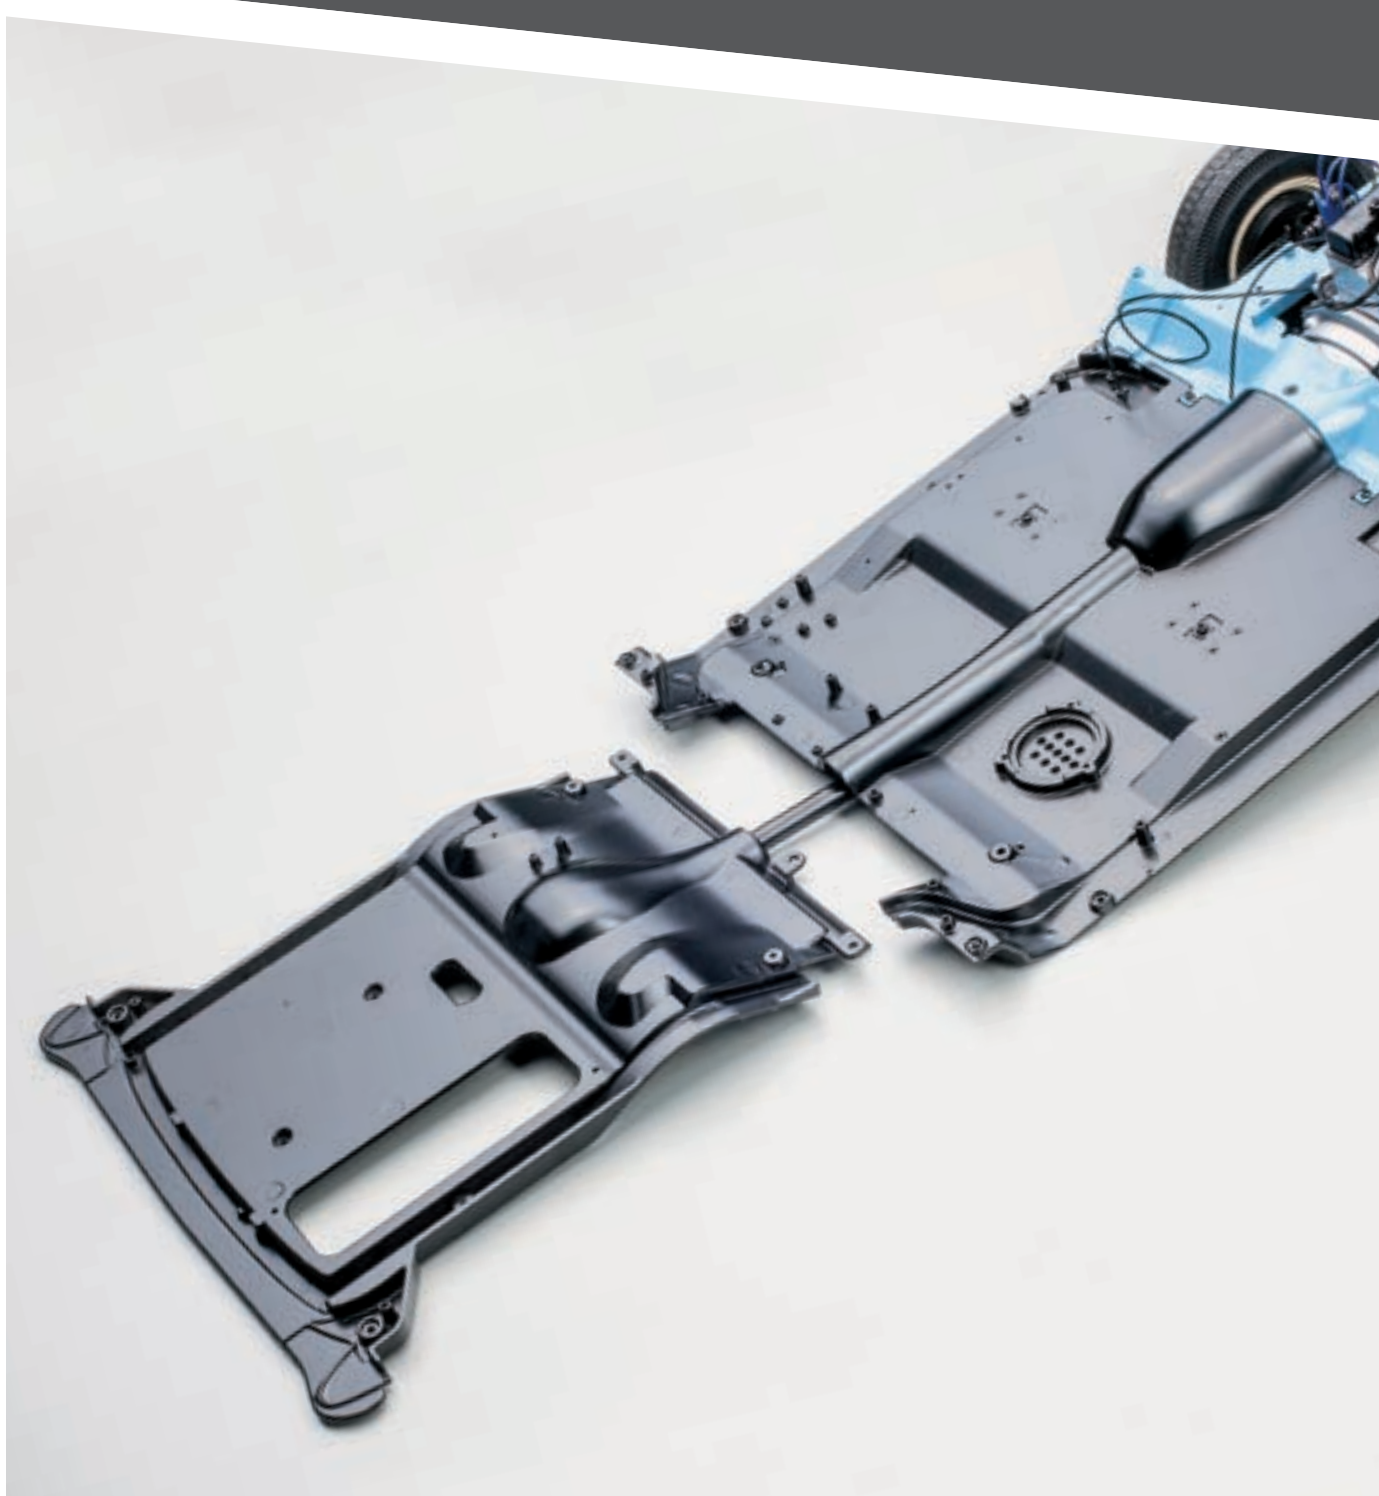


Соедините заднюю часть пола кузова с ранее собранным полом масштабной модели. Для этого совместите три крепежные проушины задней части пола с ответными отверстиями в средней части пола. Особое внимание при фиксации уделите стыку деталей в районе центрального тоннеля пола кузова. Некоторые затруднения может вызвать совмещение элементов задних лонжеронов пола кузова, поскольку детали вводятся «в замок» относительно друг друга.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Закрепите собранные детали тремя винтами 2,3×5 (EM) сквозь крепежные проушины с верхней стороны пола кузова.

ЛИНИЯ СБОРКИ

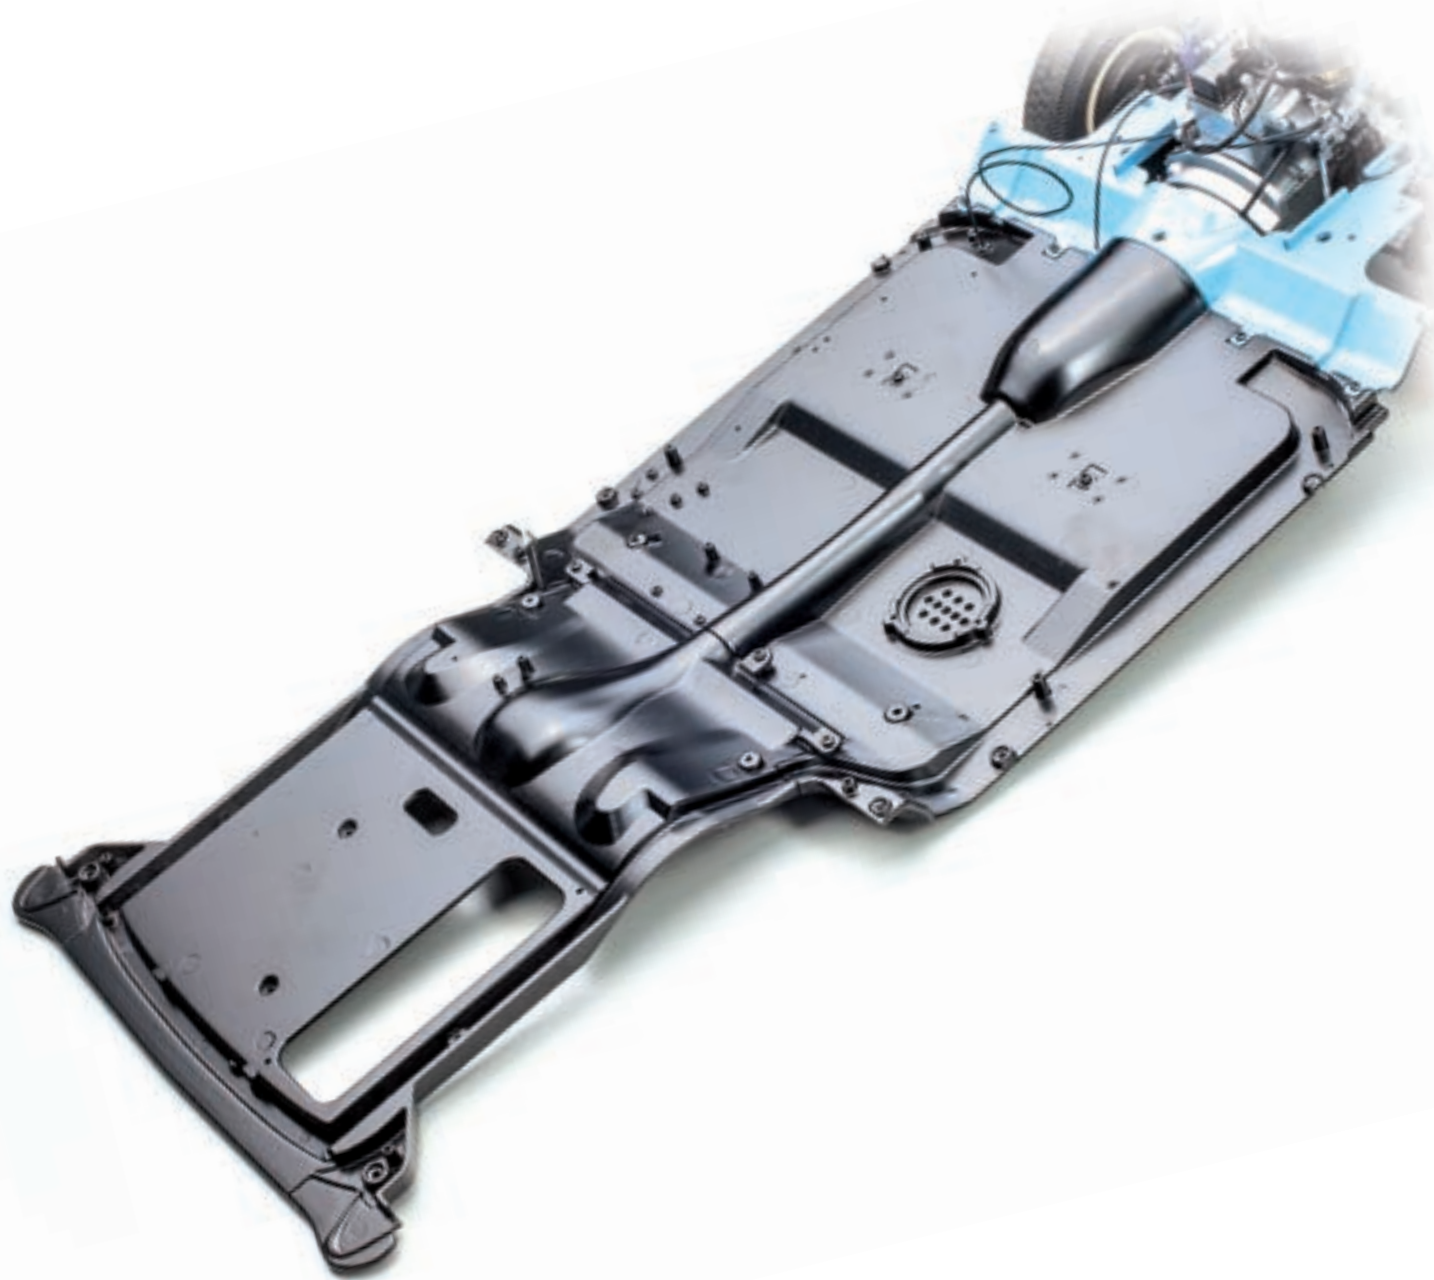

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОЛА КУЗОВА