



ЛИНИЯ СБОРКИ

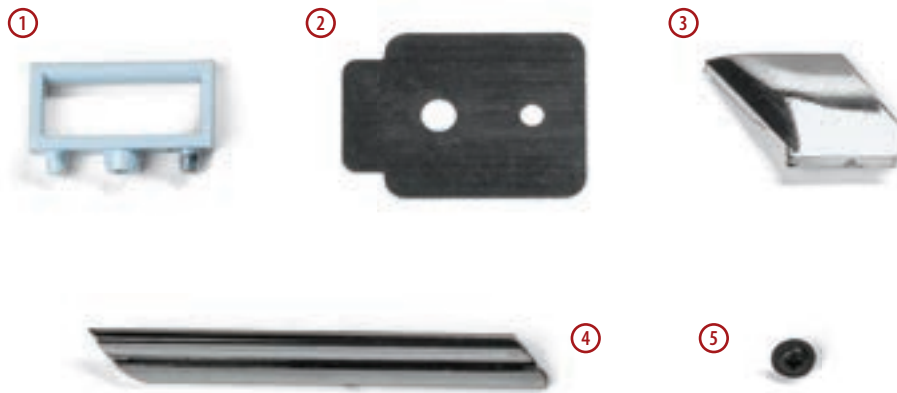

1 — петля задней левой двери; 2 — фиксатор петли задней левой двери; 3 — накладка задней двери нижняя левая; 4 — молдинг задней двери нижний левый; 5 — винт 2,3×3 с пресс-шайбой (КМ)

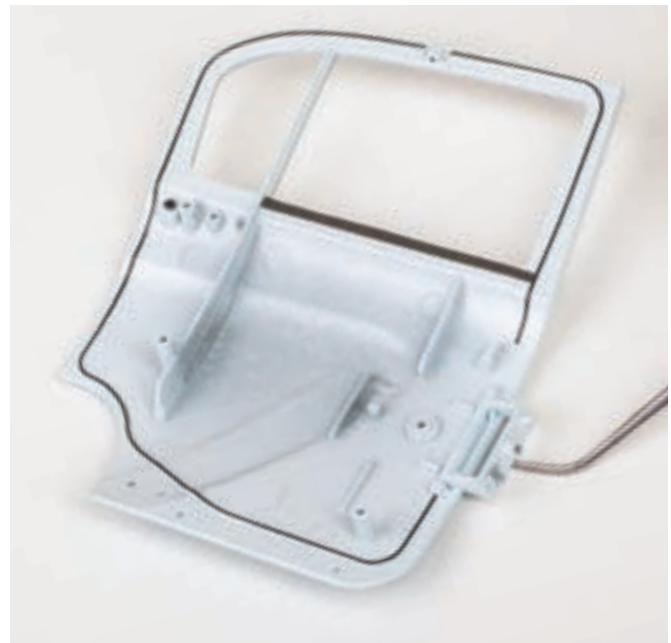

Установите петлю в передней части задней левой двери. Для этого совместите круглую ось петли с вырезами на внутренней поверхности двери.

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

М21 «Волга» №75



Накройте установленную ранее петлю фиксатором. Совместите центровочные элементы двери и фиксатора и закрепите его винтом 2,3×3 с пресс-шайбой (KM) с внутренней стороны двери. При закручивании винта следите за тем, чтобы крепежное отверстие фиксатора (под винтом) было совмещено с проточкой крепежного штифта. В противном случае ось петли не будет прижата пружинным фиксатором к внутренней поверхности задней двери. По окончании фиксации проверьте подвижность петли.



ЛИНИЯ СБОРКИ



Установите молдинг в нижней части
лицевой стороны задней левой двери.
Для этого совместите крепежные шты-
ри молдинга с ответными отверстиями
двери и плотно прижмите детали друг
к другу



ЛИНИЯ СБОРКИ



В нижнем заднем углу (позади молдинга) поместите нижнюю левую накладку задней двери. Совместите крепежные штифты накладки с отверстиями двери и плотно закрепите деталь. При неплотной фиксации накладки воспользуйтесь клеем.



СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ