

# ЛИНИЯ СБОРКИ




1 — обивка потолка; 2 — ободок плафона; 3 — рассеиватель плафона; 4 — клейкая лента



Вставьте ободок потолочного плафона в центральное отверстие обивки потолка. Ободок должен лечь в подштамповку обивки потолка. Желоб на обивке для провода светодиода потолочного плафона должен совпасть с углублением ободка плафона.

## СБОРКА ОБИВКИ ПОТОЛКА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

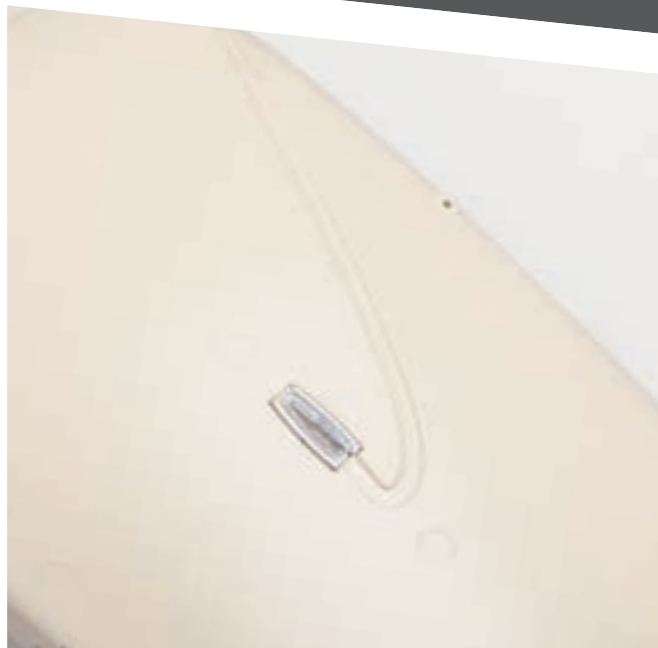

Внутри установленного ободка поместите рассеиватель потолочного плафона. На данном этапе сборки детали не фиксируются на обивке потолка и просто лежат в центральном отверстии обивки.



Вставьте светодиод потолочного плафона (провод зеленый с черным, маркировка б) внутрь рассеивателя с верхней стороны обивки потолка.

# ЛИНИЯ СБОРКИ




Провода светодиода должны выходить вперед. Уложите провода в желоб обивки потолка.



При помощи полоски клейкой ленты закрепите светодиод, рассеиватель и ободок потолочного плафона на верхней поверхности обивки потолка.

# ЛИНИЯ СБОРКИ

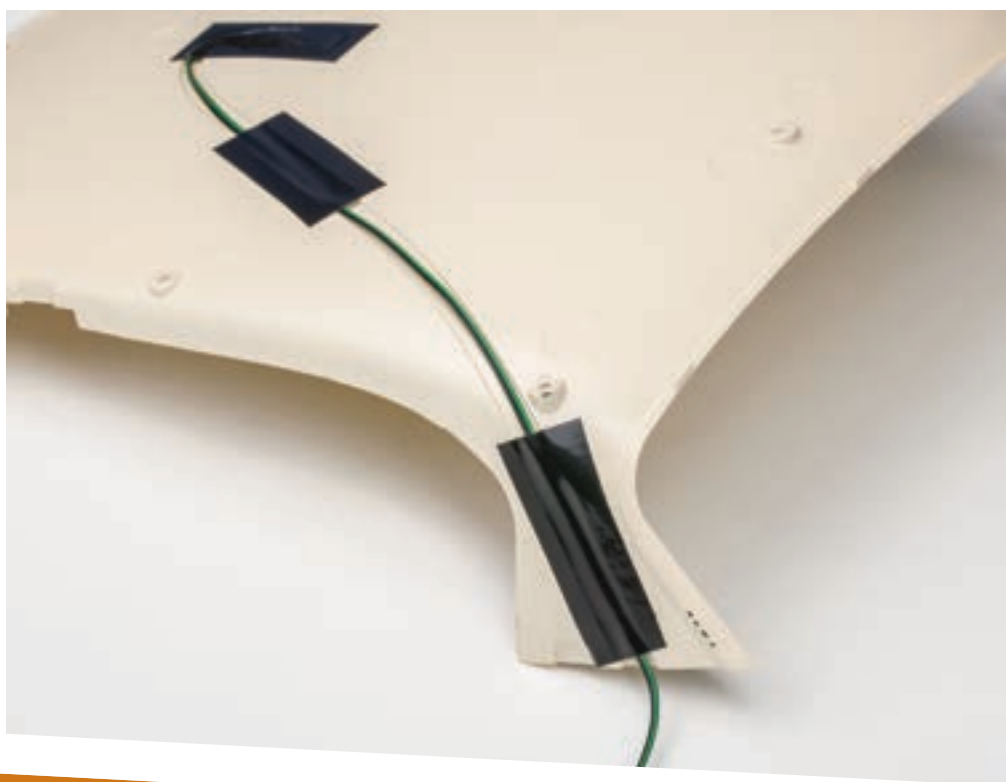

С помощью остальных двух полосок клейкой ленты зафиксируйте провод светодиода в желобе в средней и задней частях обивки потолка. При прокладывании провода светодиода по обивке старайтесь избегать его перекручивания. Провод должен максимально плотно прилегать к поверхности обивки. В противном случае при дальнейшем монтаже обивки на потолок масштабной модели могут возникнуть трудности.

**СБОРКА ОБИВКИ ПОТОЛКА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ**