

ЛИНИЯ СБОРКИ

1



2



3



4





5




1 — фонарь задний левый; 2 — фонарь задний правый; 3 — фиксатор — 2 шт.; 4 — винт 1,7×4 (AM) — 4 шт.; 5 — винт 1,7×5 (JM) — 2 шт.

СБОРКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

М21 «Волга» №103

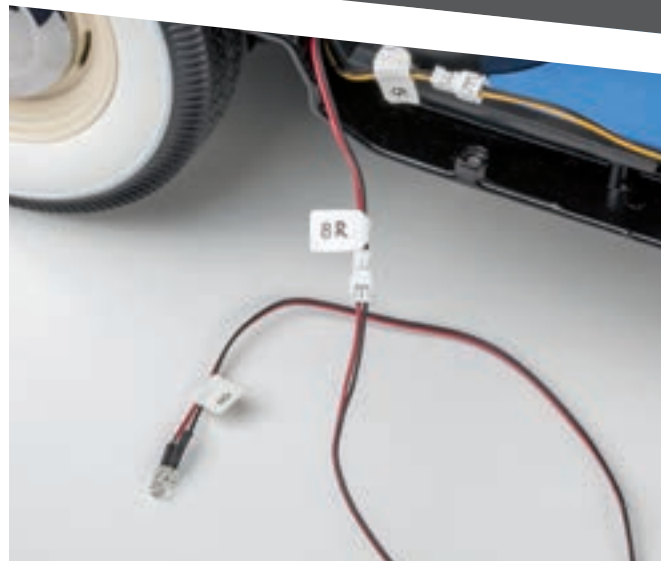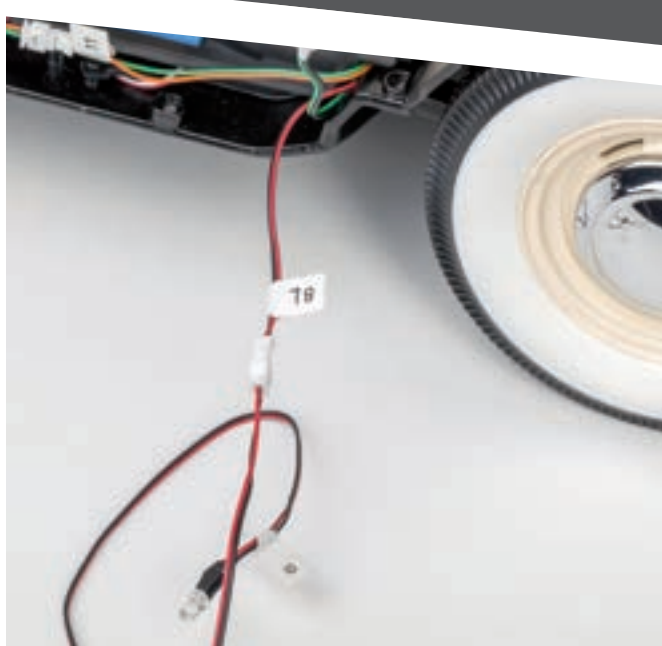


Отсоедините на шасси масштабной модели провода светодиодов задних фонарей с маркировкой 8 от проводов платы управления 8L и 8R.

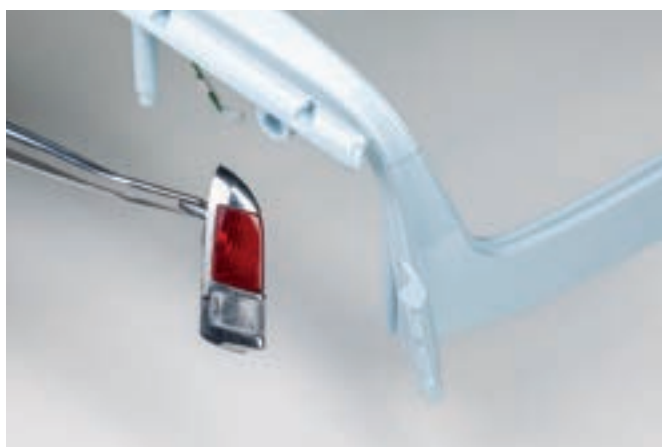

Установите задний левый фонарь в торце заднего левого крыла модели. Совместите крепежный кронштейн корпуса фонаря с штифтом, расположенным на внутренней стороне каркаса кузова, и зафиксируйте деталь при помощи винта 1,7×5 (JM).

ЛИНИЯ СБОРКИ

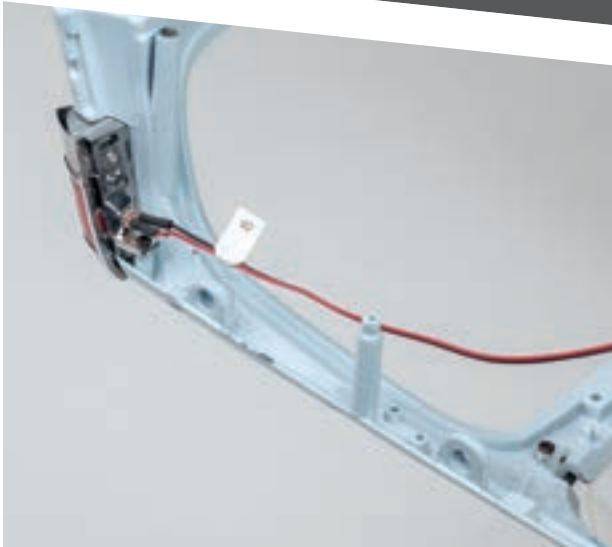

Вставьте светодиод в отверстие корпуса заднего левого фонаря напротив красного рассеивателя. Светодиод должен плотно держаться в корпусе. Проложите провод светодиода вдоль каркаса и закрепите его при помощи фиксатора и двух винтов 1,7×4 (AM).




Аналогичным образом поместите задний правый фонарь в торце заднего правого крыла модели. Зафиксируйте корпус фонаря на каркасе при помощи винта 1,7×5 (JM).



ЛИНИЯ СБОРКИ



Вставьте второй светодиод в отверстие заднего правого фонаря. Закрепите провод на каркасе кузова при помощи фиксатора и двух винтов 1,7×4 (AM).

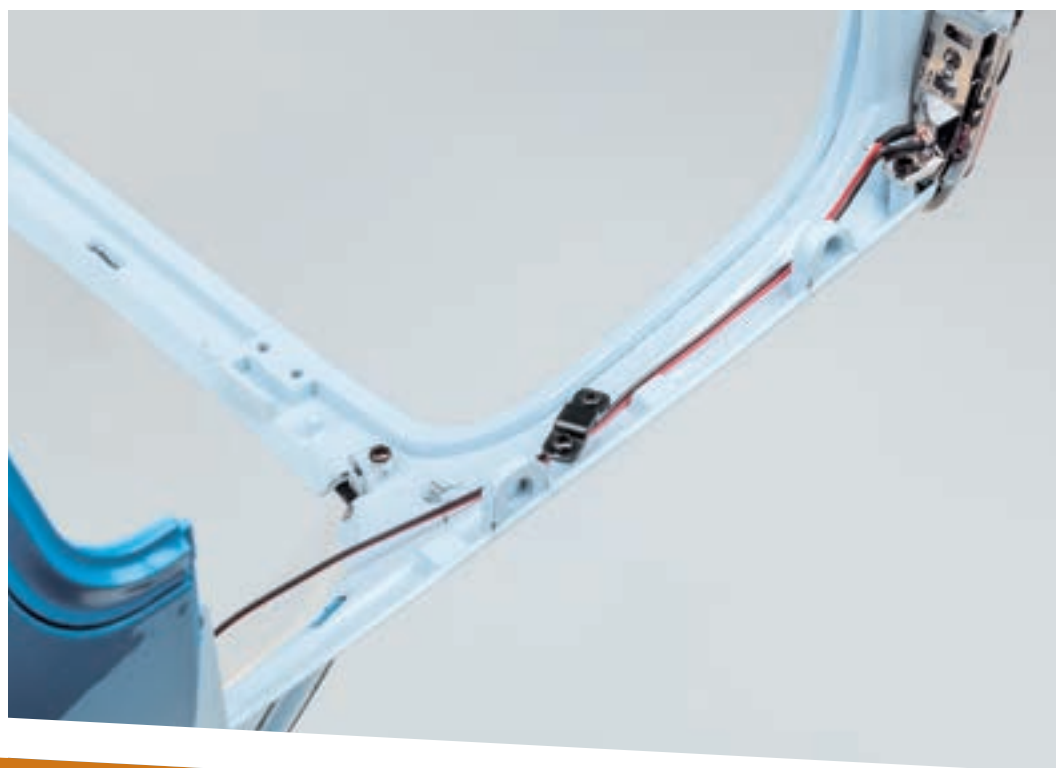

СБОРКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ