


①

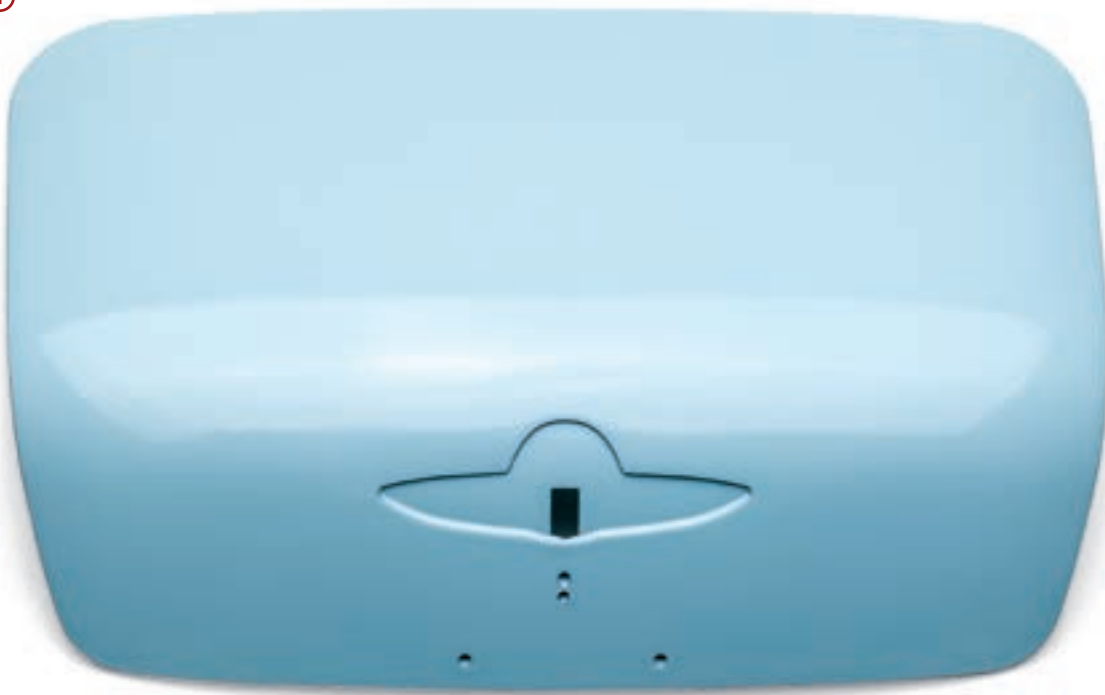

1 — крышка багажника; 2 — задний номерной знак; 3 — винт 1,7×4 (AM) — 3 шт.

②



③




МОНТАЖ ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА

Валда





ЛИНИЯ СБОРКИ

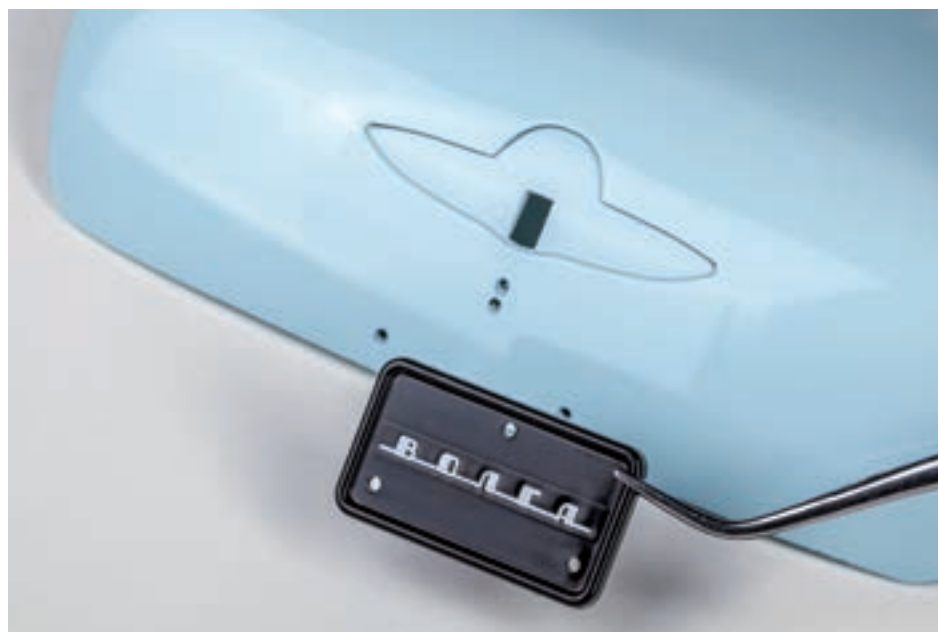

В задней нижней части крышки багажника установите задний номерной знак. Для крепления знака используйте три винта 1,7×4 (АМ). Не закручивайте винты до упора. Плоскость крышки багажника изогнута, и номерной знак не будет плотно прилегать к ее поверхности. Достаточно лишь равномерно подтянуть все три винта для фиксации номерного знака.



МОНТАЖ ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА